販売店・工事店さま用

TOSHIBA 東芝換気扇応用部材取付・取扱説明書

給排気グリル 風量調節形

DV-05KMVタイプ ●DV-1KMVタイプ ●DV-2KMVタイプ

風量調節形・フィルター付き

DV-1KMVFタイプ ◆DV-2KMVFタイプ

- ●このたびは給排気グリルをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの給排気グリルを正しく使っていただくために、この取付・取扱説明書をよくお読みください。
- この取付・取扱説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。

| 表 示 | 表 | 示 | の | 意 | 味 | | |
|-----|-----------------------------|---|---|---|------|------|---------|
| | "取り扱いを誤った場合 *2物的損害の発生が想定 | | | | が想定さ | れるか、 | または |

*¹傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。 *2物的損害とは、家屋・家財および家畜・ベットにかかわる拡大損害をさします。

図記号の例 記 図

13 무 図 ●は、強制(必ずすること)を示します。

具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。

確実に取り付ける

목

左図の場合は、「確実に取り付ける」を示します。

取り付け、お手入れの際は必ず手袋を着用 する

板金部品などの切り口や本体の突起、 角などでけがをすることがあります。



手袋をする

十分強度のあるところを選ん で確実に取り付ける

賁

睐

落下により、けがをするこ とがあります。

മ



確実に取り付ける

本体カバーや部品は確実に取 り付ける




落下により、けがをするこ とがあります。

確実に取り付ける

部品の名前と寸法

(単位:mm)


取付参考図

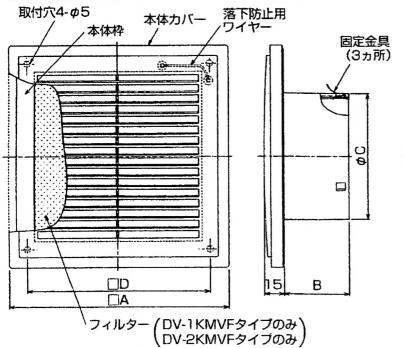

■寸法表

※DV-05KMVタイプには 固定金具はついておりません。

| 形 名 | Α | В | С | D | 適用パイプ径 |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|--------------|
| DV-05KMVタイプ | 170 | 50 | 47 | 142 | φ 50 |
| DV-1KMVタイプ DV-1KMVFタイプ | 170 | 50 | 96 | 142 | <i>ф</i> 100 |
| DV-2KMVタイプ DV-2KMVFタイプ | 225 | 50 | 143 | 196 | φ150 |

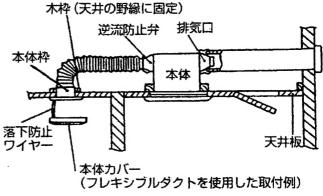

付属部品

取り付けの前に付属部品の確認をしてください。

- クッション (黒色 厚み10mm) ···········1本 ※VU100·150用
- ●木ねじ··········4本

別売部品

■交換用フィルター


| フィルター | 適用機種 |
|---------|------------|
| F-1KMVF | DV-1KMVタイプ |
| F-2KMVF | DV-2KMVタイプ |


取り付けかた

つぎのことをお守りください。※取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

●高温(40℃以上)になる場所、油煙の 多い場所、腐食性ガスの発生する場 所に取り付けないでください。

プラスチック部品が 変形することがあり ます。





●天井や壁からの距離を守ってください。


●メタルパイプをご使用の場合、切断面のバリを取ってください。

本体を取り付ける前に

- 1.パイプの取り付け穴位置を決めます。 (壁面より60mm以上。上図参照)
- 2.本体に付属のクッションを固定金具先端 (20mm) に合わせて貼り付けます。

付属のクッション厚み(mm)

10mm: VU管 ●3mm: VP管・メタルパイプ

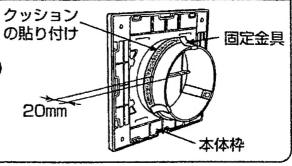

本体の取り付けかた

- 1.本体カバーの手掛部を持って本体枠よりはずします。
- 2.本体枠をダクトに接続し、接続部をテープまたはコーキング材で密封します。

塩ビダクトを使用する場合

- ●ダクトの先端は、天井面より突出していますと、本体枠が取り付かなくなりますので、0~10mmにします。
- 逆流防止弁やエルボにダクトの重量が加わらない ように、ダクトを吊りボルトなどで保持します。
- ●エルボの本体枠取付部(天井面側)には必ずダクト (VU100またはVP100)を取り付けます。ダクトがないと本体枠が取り付けられません。
- ◆本体枠をダクトに押し込んで付属の木ねじ4本で 野縁に固定します。

補強枠グクト

切欠部

手掛部

木枠

天井

本体枠

落下防止 ワイヤー

取付穴

本体枠


フレキシブルダクトを使用する場合


①木枠をつくり野縁に固定し、天井に丸穴をあけます。

| | 木枠内寸 | 丸穴寸法 |
|-------------|------|--------------|
| DV-05KMVタイプ | □122 | <i>φ</i> 75 |
| DV-1KMVタイプ | □122 | <i>Ф</i> 116 |
| DV-2KMVタイプ | □176 | <i>φ</i> 170 |

②フレキシブルダクトを木枠へ通し、室内側で本体枠と接続します。


③本体枠を付属の木ねじ4本で木枠に固定します。

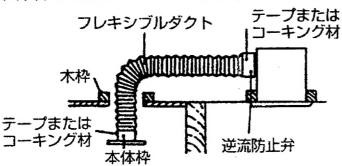




お願い

●フィルターがはずれているときは、本体カバー 内側の突起部7カ所にフィルターを差し込んで ください。

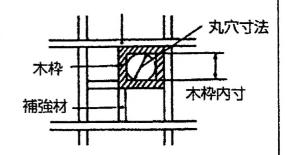

0~10mm

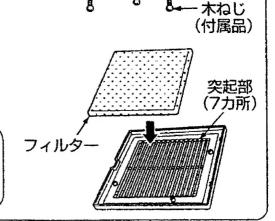

使いかた

お願


U)

- 外気温度が低いときや室内湿度が高いときは、本体の表面や内部に結露が発生することがありますので、布などでふきとってください。
- ●台風などで外風の侵入がはげしいときはシャッターをとじてください。その後は、必ずシャッターをもとにもどじてください。


使いかた(つづき)

■シャッター操作のしかた

1.本体力バーをはずします。

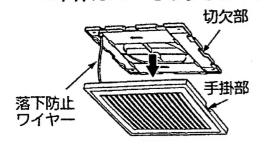

2.風量調節する場合は、 シャッターの取っ手を ゆっくり押してシャッ ターをスライドさせて 調節してください。

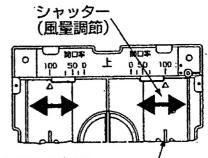

取っ手


※数値は、シャッターが左右同じ位置 での開口率を表しています。 (工場出荷時は全開です。)

■本体カバーによる吹き出し方向(吸込み方向)を変えるとき

取りはずした本体カバーをお好みの風方向に合わせ、 本体カバーの手掛部と本体枠の切欠部を合わせては め込みます。

そのとき、本体枠の落下防止ワイヤーの取付位置を本体枠の取付方向により変えてください。

また、取付ねじは締めすぎないでください。締めすぎますとねじがルーズになる恐れがあります。

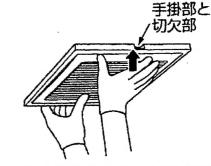

お手入れのしかた ※あまり汚れないうちに (3ヵ月毎) お手入れしてください。

■お手入れの前に

- ●手袋をご使用ください。
- ●中性洗剤をご使用ください。化学ぞうきんやスプレー式 クリーナー、シンナー・アルコール・ベンジン・灯油・ガソ リン・みがき粉・アルカリ洗剤は使わないでください。
- ●お手入れの際にはほこりなどが落ちることがあります。 床に新聞紙などをひくことをおすすめします。





本体カバーのお手入れ

1.本体カバーをは ずします。

> 手掛部に指を引 つ掛け、下方に引 きます。



本体のお手入れ

1.ほこりをクリー ナーで吸い取り ます。



2.中性洗剤溶液に浸した布をしぼって汚れをふきとります。


洗剤が残らないよう、水でしぼった布でふきとります。

2.本体は取り付けたまま中性洗剤溶液 に浸した布をしぼって汚れをふきとり ます。

洗剤が残らないよう、水でしぼった布でふきとります。

フィルターのお手入れ ※6ヵ月に1回以上

1.本体カバー内面のフィ ルターをはずします。

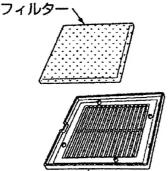

2.フィルターは掃除機でホコリを吸い取ります。汚れの ひどいときは、水かぬるま湯に中性洗剤を溶かして軽 く押し洗いし、水などで洗剤を流してから、十分に乾燥 させます。

熱湯で洗ったり、もみ洗いや力を加えて曲げることは 絶対にしないでください。

3.乾燥したフィルターを元どおり給 排気グリル裏面にセットします。 フィルターの左右を引っ張るよう にして突起部 (7カ所) へ取り付け てください。



■お手入れが終ったら

本体カバ

●本体カバーを元どおりに取り付けます。

本体力バーを軽く引っぱって、簡単にはずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取り付けが不完全ですと落下することがあります。



東芝キヤリア株式会社 換気統括部

〒108-0075 東京都港区港南2-12-32 サウスポート品川